

ANFIMグラインダー Best On Demand

取扱説明書/清掃方法



※ こちらの取り扱い説明書の4ページ,5ページの 清掃方法 をご覧頂き、慣らし豆後は必ず清掃を行ってください。

※ 3口コンセントでの使用又はアース接続をしてください。

【安全にお使いいただくために】

- ◇ 水平がとれ、振動のない場所に設置してください。
- ◇ 水場付近や周辺が濡れた場所、濡れた手では絶対に使用しないでください。
- ◇ 空冷ファンやコンセントに埃が溜まり異音・発火の原因になるのでグラインダーにメニューボードを立て掛けたり、壁に近づけて使用しないでください。
- ◇ 3口コンセントでの使用又はアース接続をしてください。
- ◇ 消費電力が大きいマシン(1000w以上)とは別の電気回路で使用してください。
- ◇ タコ足配線/延長コードを使用しないでください。

	Best On Demand
電圧	100V 50Hz・60Hz
消費電力	300W
ブレード	Φ54mm ハードスチール
能力	1kg/day 1400/rpm
ホッパー容量	0.5kg
サイズ	W145×D380×H300mm
重さ	6.9kg




【本体各部の名称】

- | | |
|-----------|---------------------|
| ① ホッパー | ⑤ メッシュ調整ピン |
| ② ホッパーライド | ⑥ 粉排出口 |
| ③ タッチパネル | ⑦ ショットアクティベーションスイッチ |
| ④ 電源スイッチ | ⑧ ポルターフィルターホルダー |
| | ⑨ パウダートレー |



【タッチパネルの詳細】

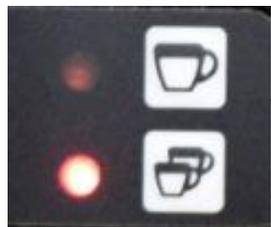

シングルショットボタン

ダブルショットボタン

【付属品】

- 変換プラグ
- 六角レンチ(2.5mm)

【グラインド秒数設定方法】

シングルショット用、ダブルショット用どちらも設定方法は同じ

<例：シングルショット用>

- ① シングルショットボタンを長押し
- ② 秒数が点滅する
- ③ 点滅している間にシングルショットで秒数をアップ/ダブルショットボタンで秒数ダウン
- ④ 秒数が決まったらボタンを離し、秒数が点灯に変わり設定完了



シングルショットボタン

ダブルショットボタン

※ダブルショット用の場合操作①のシングルショットボタンの代わりにダブルショットボタンを押す

【メッシュの調節方法】

- ① メッシュ調節ピンを押しながらホッパーをまわして調整
時計回り → 細かい
反時計回り → 粗い
- ② 挽き目の位置は赤い針で示される



【清掃方法】


※慣らし豆後に1度/月に1度清掃することをおすすめします

【注意事項】

- 電源を必ずOFFにしてコンセントを抜いてから作業してください
- 部品(刃・バネ・シリコンクッションなど)は絶対に水拭き、水洗いをしないでください
- ネジなど失くさないようお気を付けてください
- 取り外したネジはどここの部分のネジだったかわかるように管理してください



- ① 電源をOFFにしホッパーのサイドにある2箇所ネジを付属の六角レンチで外す

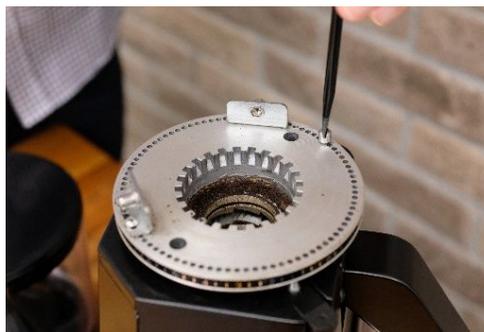

- ② 上刃に付いているネジをマイナスドライバーで外す
※このネジは使用中は外しておく事をおすすめします



- ③ メッシュ調整ピンを押しながら上刃を反時計回りにまわす
※上刃を完全に取り外した際にメッシュ調整ピンが外れるので気をつけてください



- ④ 上刃を取り外し
グラインダーブラシなどで綺麗にする



- ⑤ 粉排出口を付属の六角レンチで外す



- ⑥ バネや粉排出口を綺麗にし清掃完了

次のページへ続く



⑦ 取り外した部品を戻す



⑧ メッシュ調整ピンをセットし
メッシュ調整ピンを押しながら
上刃を時計回りにまわす



⑨ ネジの位置を確認しホッパーはめ
2箇所のネジを取り付けて作業完了

【お問い合わせ先】

有限会社FBCインターナショナル

TEL : 03-3436-2575

Mail : info@fbc-intl.co.jp

HP : <http://fbc-intl.co.jp/>